


## Entmagnetisierungsdrossel EMD 1

### Bedienungsanleitung

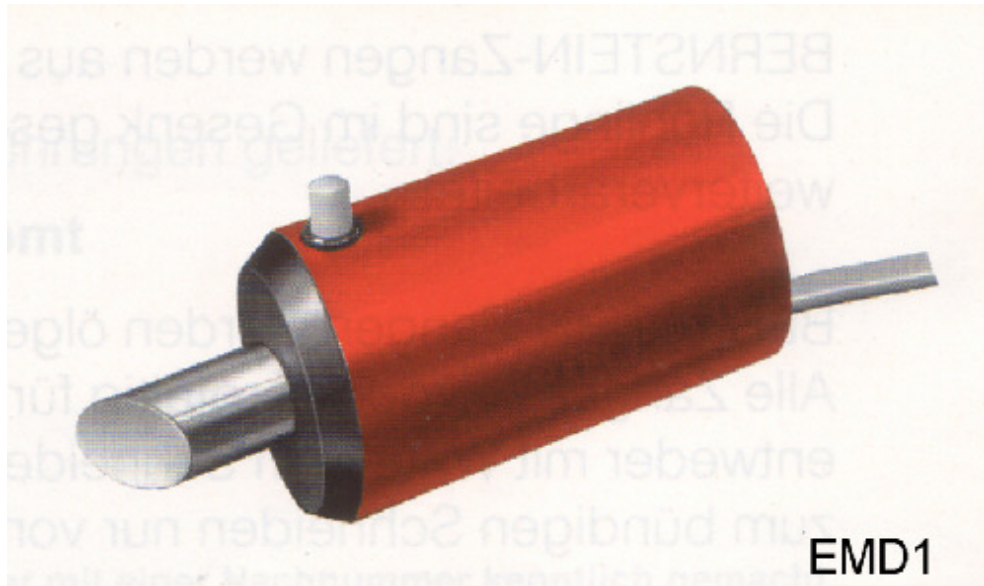

Das Gerät entfernt den unerwünschten Magnetismus an Ton- und Videoköpfen und anderen Eisenteilen.

#### **Handhabung:**

EMD 1 an das zu entmagnetisierende Teil heranzuführen, einschalten, langsam vom zu entmagnetisierenden Teil entfernen und erst bei einem Abstand von mindestens 30 cm ausschalten.

**Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet!**