


Entmagnetisierungsdrossel EMD 1

Das Gerät entfernt den unerwünschten Magnetismus an Ton- und Videoköpfen und anderen Eisenteilen.

Handhabung:

EMD 1 an das zu entmagnetisierende Teil heranführen, einschalten, langsam vom zu entmagnetisierenden Teil entfernen und bei einem Abstand von mindestens 30 cm ausschalten.

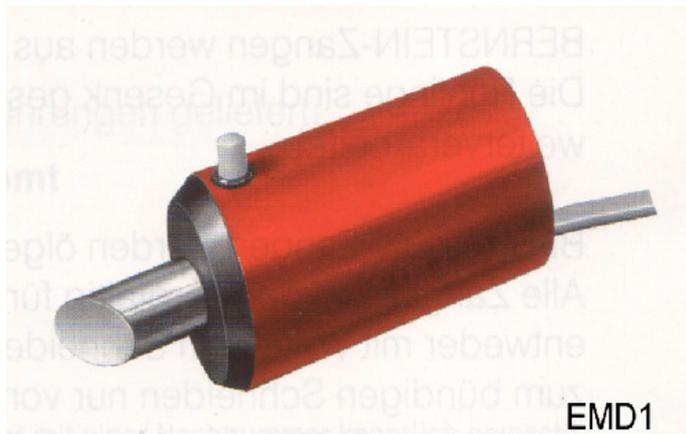

Feldstärken:

ca. 40,0 mT	gemessen auf dem angeschrägten Eisenkern, Abstand 0,0 mm
ca. 36,0 mT	gemessen auf dem angeschrägten Eisenkern, Abstand 1,5 mm
ca. 32,0 mT	gemessen auf dem angeschrägten Eisenkern, Abstand 3,0 mm
ca. 28,0 mT	gemessen auf dem angeschrägten Eisenkern, Abstand 6,0 mm
ca. 15,0 mT	gemessen auf dem angeschrägten Eisenkern, Abstand 10,0 mm